



**BURG
WÄCHTER**

de Download: www.burg.biz

en Download: www.burg.biz

fr Download: www.burg.biz

nl Download: www.burg.biz

es Download: www.burg.biz

it Download: www.burg.biz

pt Download: www.burg.biz

se Download: www.burg.biz

hu Letölthető: www.burg.biz

sl Download: www.burg.biz

hr Download: www.burg.biz

ru Загрузка: www.burg.biz

no Download: www.burg.biz

dk Download: www.burg.biz

fi Ladattava tiedosto: www.burg.biz

el Λήψη: www.burg.biz

tr İndir: www.burg.biz

ro Descărcare: www.burg.biz

pl Pobieranie pliku: www.burg.biz

cz Stáhnout: www.burg.biz

bg Download (зареди): www.burg.biz

sk Download: www.burg.biz

et Download: www.burg.biz

pl MONEY CODE – Instrukcja obsługi

Szanowny kliencie,

Dziękujemy za zakupienie kasetki na pieniądze MONEY CODE marki BURG-WÄCHTER. MONEY CODE umożliwią bezpieczne przechowywanie pieniędzy.

Ważne:

Przed rozpoczęciem montażu lub zmianą kodu należy się zapoznać z kompletną instrukcją obsługi.

Poczuj się bezpieczny ze swoją kasetką MONEY CODE.

Twój BURG-WÄCHTER KG

Reset kombinacji numerycznej

1. Otwórz kasetkę na pieniądze ustawiając ważny kod numeryczny otwarcia (ustawienie fabryczne "0-0-0")
2. Kołek resetu przesunąć z położenia „A” do „B” (patrz Rys. 1).

3. Ustaw nowy kod pro otwarcia za pomocą tarcz numerycznych.

Sprawdź, czy poszczególne cyfry są pośrodku i czy się dobrze zatrzasnęły. W razie zgubienia kodu otwarcia otwarcie urządzenia MONEY CODE jest niemożliwe!

4. Kołek resetu przesunąć z powrotem do położenia początkowego.
5. Zamknij część górną i sprawdź funkcjonowanie.

Zamknięcie

Po zamknięciu części górnej należy przekręcić tarcze numeryczne.

cz MONEY CODE – Návod k obsluze

Vážený zákazníku,

děkujeme vám, že jste si vybral přenosnou pokladnu MONEY CODE značky BURG-WÄCHTER. MONEY CODE umožňuje bezpečné uschování peněz.

Důležité:

Před zahájením montáže nebo změny kódu si, prosím, prostudujte kompletní návod k obsluze.

Užijte si pocit bezpečí se svou skříňkou MONEY CODE.

Váš BURG-WÄCHTER KG

Přestavení číselné kombinace

1. Pokladnu otevřete nastavením platného kódu pro otvírání (nastavení z výroby "0-0-0")
2. Resetovací koleček posuňte z „A” do „B” (viz obr. 1)
3. Pomocí číselových kotoučů nastavte nový kód pro otvírání.

Ujistěte se, že jsou jednotlivé číslice umístěny uprostřed a jednoznačně zaklaply. Pokud ztratíte kód pro otvírání, není již otevření zařízení MONEY CODE možné!

4. Resetovací koleček posuňte zpět do výchozí polohy.
5. Uzavřete horní díl a zkontrolujte funkčnost.

Uzavření

Po uzavření horního dílu je třeba číselnicovou kotouče přetočit.

Błędy i zmiany zastrzeżone.

Chyby a změny vyhrazeny.



**BURG
WÄCHTER**


Money Code

- bg** Ръководство за употреба
- sk** Návod na obsluhu
- et** Kasutusjuhend



BURG-WÄCHTER KG
Altenhofer Weg 15
58300 Wetter
Germany

BA Money Code
ml/e/ba 11/2019

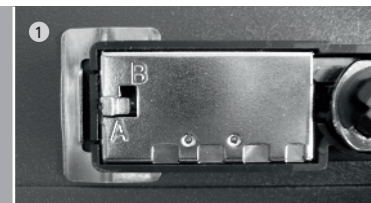

bg MONEY CODE – Ръководство за употреба

Уважаеми клиенте,

Благодарим Ви, че избрахте сейфа за ключове MONEY CODE марка BURG-WÄCHTER. MONEY CODE дава възможност за сигурно съхраняване на пари.

Важно:
Преди започване на инсталация или смяняне на кода, моля запознайте се с цялото ръководство за употреба.

Насладете се на усещането за безопасност със своя сейф MONEY CODE.

Ваш BURG-WÄCHTER KG

Промяна на цифровата комбинация

1. Отворете сейфа за ключове с въвеждане на валидния код за отваряне (фабрично настроен на "0-0-0")
2. Преместете ключовете за нулиране от „А“ до „В“ (виж Фиг. 1).

3. С помощта на цифровите копчета въведете нов код за отваряне.

Убедете се, че отделните цифри са разположени в средата и със сигурност са затворени. Ако загубите кода за отваряне, отварянето на устройството MONEY CODE е невъзможно!

4. Преместете ключовете за нулиране обратно в изходна позиция.
5. Затворете горната част и проверете функционалността.

Затваряне

След затваряне на горната част, трябва да превъртите цифровите копчета.

Грешки и изменения са възможни.

sk MONEY CODE – Návod na obsluhu

Vážený zákazník,

ďakujeme vám, že ste si vybrali skrinku na peniaze MONEY CODE značky BURG-WÄCHTER. MONEY CODE umožňuje bezpečné uloženie hotovosti.

Dôležité: Pred začatím montáže alebo zmeny kódu si, prosím, preštudujte kompletný návod na obsluhu.

Užite si pocit bezpečia so svojou skrinkou MONEY CODE.

Váš BURG-WÄCHTER KG

Prestavenie číselnej kombinácie

1. Skrinku na peniaze otvorte nastavením platného kódu na otváranie (nastavenie z výroby „0-0-0“).
2. Resetovací kolíček posuňte z „A“ do „B“ (pozri obr. 1).
3. Pomocou číselných kotúčov nastavte nový kód na otváranie.

Uistite sa, či sú jednotlivé číslice umiestnené uprostred a jednoznačne zaklapli. Ak stratíte kód na otváranie, nie je už otvorenie zariadenia MONEY CODE možné!

4. Resetovací kolíček posuňte späť do východiskovej polohy.
5. Uzavríte horný diel a skontrolujte funkčnosť.

Uzatvorenie

Po uzatvorení horného dielu sa musia číslicové kotúče prečítať.

Chyby a zmeny vyhradené.